



Mobilní oplocení

Návod na montáž a použití

Obsah

Obsah	2
1.0 Základní informace	3
1.1 Charakteristické vlastnosti	3
1.2 Bezpečnostní pokyny	3
2.0 Komponenty	3
3.0 Pokyny k montáži	4
3.1 Než začnete s montáží	6
3.2 Montáž mobilního oplocení	6
3.3 Montáž plotových branek a bran	6
3.4 Montáž vzpěr	7

1.1 Charakteristické vlastnosti

Mobilní oplocení je oblíbené pro svou jednoduchou a rychlou instalaci a snadnou manipulaci. Jednotlivé dílce mobilního oplocení dosahují díky pozinkování vysoké kvality a dlouhé životnosti. Drátěné plotové dílce jsou zhotoveny ze svařované sítě variabilních rozměrů na délku a výšku. Vzájemným spojením betonové/plastové patky, plotové spojky a plotového dílce vzniká dočasný systém oplocení s proměnlivou délkou dle potřeby. Tento systém může být doplněn o plotovou branku a bránu. Dočasné mobilní oplocení lze použít nejen pro ochranu staveniště či oplocení dočasných skladů, ale najde své uplatnění i při pořádání sportovních nebo kulturních akcí.


1.2 Bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je zpracován tak, aby uživatele mobilního oplocení seznámil krok za krokem se všemi instrukcemi zajišťujícími bezpečnou stavbu, užívání a demontáž oplocení. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Odlišné řešení musí být zvlášť posouzeno. Všichni zúčastnění pracovníci při montáži, demontáži, přemísťování, provozu a údržbě musí být prokazatelně seznámeni s tímto návodem. Na staveništi musí být dodržovány veškeré platné národní předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.



Používejte pouze originální komponenty dodané firmou M&M PLOTY. Veškeré díly musí být před použitím vizuálně kontrolovány. Poškozené díly musí být vyřazeny a nahrazeny bezvadnými. V případě oprav smějí být použity pouze originální díly dodané společností M&M PLOTY. Použití našeho mobilního oplocení společně se systémy nebo prvky jiných výrobců, nejsou-li uvedeny v návodu, jsou zdrojem rizik, která musí být předem pečlivě posouzena. Technické detaily uvedené v návodu slouží jako vzorová řešení pro montáž a užívání. Při práci musí být dodržovány platné předpisy bezpečnosti práce. Veškerá bezpečnostní rizika musí být individuálně posouzena a přijata příslušná opatření k jejich zamezení.

Vyobrazené detaily ukazují vhodná řešení. Z důvodu přehlednosti nemusí zobrazovat související bezpečnostní prvky. Veškeré prvky, pro splnění platných bezpečnostních předpisů, musí být osazeny bez ohledu na vyobrazení detailu. Vyhraujeme si právo změny návodu z důvodu dalšího technického rozvoje.

2.0 Komponenty

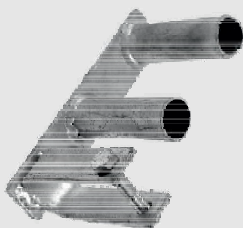	Označení	Kód	Váha
    	Plastová patka	9241	16
	Betonová patka	5100	32
	Plotové kolečko k brance	5118	1
	Plotový závěs k brance	5121	1,3
	Plotová spojka (Komplet)	5106	0,3

Mobilní oplocení

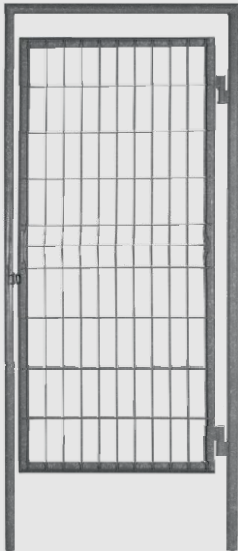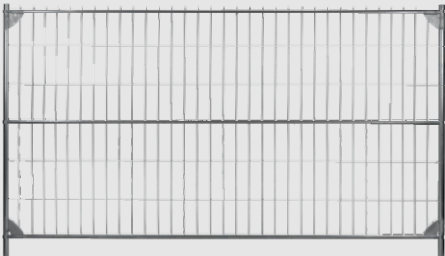Označení	Kód	Váha kg/ks
	5112	10
	5097	18,5
	7529	2,5


3.0 Pokyny k montáži

3.1 Než začnete s montáží



Postup montáže mobilního oplocení je popsán a vyobrazen v následujících částech návodu. Abyste se vyvarovali chyb při montáži a splnili technické a legislativní požadavky, seznamte se nejprve s tímto návodem pro montáž a použití. Během celé montáže je nutné dodržovat platné normy, předpisy a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce. Přesvědčete se, zda jsou všechny komponenty plně funkční. Provéřte stav podkladu a povrchu, na kterém se bude mobilní oplocení montovat, a po kterém se bude přemísťovat. Podklad musí být dostatečně únosný pro přenesení zatížení a zajištění stability.

3.2 Montáž mobilního oplocení

- 1 Rozestavte betonové nebo plastové patky v odstupech závislých na délce plotového dílce počítaje od středu jedné ke středu druhé patky.

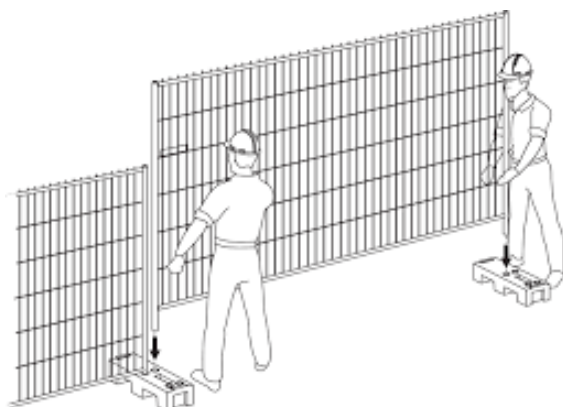


- 2 Do takto připravených patek postupně vsunujte volné konce jednotlivých plotových dílců, ploty vkládejte do středových otvorů v patkách.
- 3 Moduly plotových dílců spojte pomocí plotové spojky ve výšce cca 70 % výšky plotového dílce. Plotová spojka se skládá ze dvou protilehlých plechů, které spojíte pomocí šroubu a matice. Vhodným klíčem provedete utažení šroubu a matice.

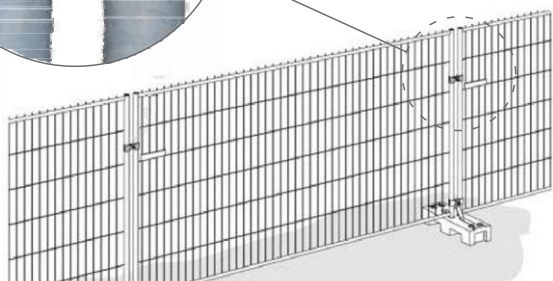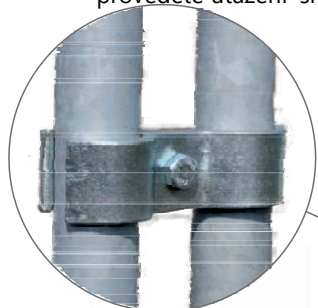

3.3 Montáž plotových branek a bran

- 1 Pro typ branky bez pevného rámu rozestavte plotové patky dle rozměrů branky. V případě malé branky, zvolte vzdálenost 1,2m od středu jedné ke středu druhé plotové patky. Nasuňte plotový kroužek k brance dolů na sloupek dílu branky. Utáhněte protišroub v kroužku v potřebné výšce tak, aby bylo možné snadně pohybovat brankou, aniž by se dotýkala země. Branku tímto koncem vložte do připravené patky a vrchní část branky zajistěte plotovým závěsem.

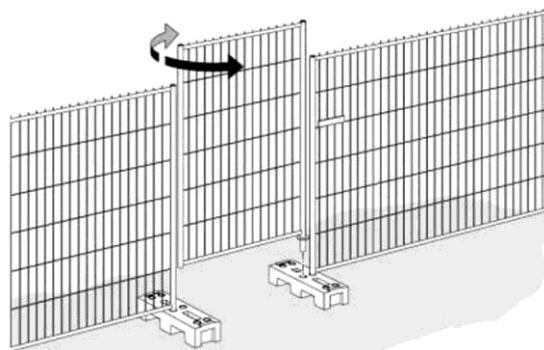

- 2 U novějšího typu branky s pevným rámem a panty, vložte rám branky do připravených plotových patek. Rám branky spojte pomocí plotových spojek s plotovými dílci na levé a pravé straně. Nakonec samotnou branku nasadíte do pantů.

- 3 Pokud zvolíte montáž velké brány, bude vzdálenost patek odpovídat délce zvoleného plotového dílce. Jeden konec plotového dílce vložte do připravené patky a vrchní část zajistěte plotovým závěsem. Na druhý konec plotového dílce nasadíte plotové kolečko a utáhněte dva šrouby pomocí vhodného klíče.



3.4 Montáž vzpěr

Pro zajištění plné stability nebo při pravděpodobnosti velkých poryvů větrů je nutné oplocení zajistit pomocí vzpěr.

Na plotové dílce není dovoleno zavěšovat sítě ani reklamní plachty.

Stabilizace pomocí vzpěr neslouží k tomuto účelu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

1

Stabilizace pomocí boční vzpěry a betonové nebo plastové patky. Horní část boční vzpěry připevněte k plotovému dílci pomocí plotové spojky. Utáhněte šroub a matici plotové spojky pomocí vhodného klíče. Spodní část boční vzpěry nasuňte do otvoru betonové nebo plastové patky.



2

Stabilizace pomocí boční vzpěry s patkou a ukotvením do země. Horní část boční vzpěry připevněte k plotovému dílci pomocí plotové spojky. Utáhněte šroub a matici plotové spojky pomocí vhodného klíče. Spodní část boční vzpěry s patkou ukotvěte k povrchu dle jeho typu (vrut nebo šroub do hmoždinky, kolík do zeminy s průměrem 12 mm).

